


G-presenter

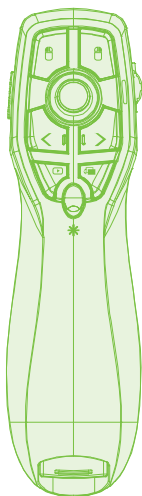

警告!


■レーザーポインターについて

- ・レーザー光をのぞき込まないでください。
- ・レーザー光を人に向けないでください。
- ・子供に使用させないでください。

注意!

- ①製造元の許可無く修理または改造を行わないでください。行った場合は製品保証の対象外となります。
- ②延長ケーブルはご使用にならないでください。電波障害をひき起こす可能性があります。
- ③水のかかる所での使用はしないでください。
- ④電子レンジなどで加熱することは危険ですので、行わないでください。
- ⑤病院など無線機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。

電池のセット

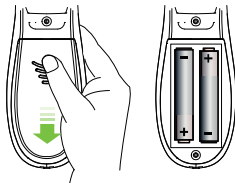


- ① 本体裏側の電池収納カバーをスライドさせて開けてください。
- ② 電池の極性(+、-)を間違えないように2本の電池をセットしてください。
- ③ 電池カバーを閉めてください。

注意!

- 本製品を持ち運ぶときは電源スイッチは必ずOFFにしてください。レーザーポインターのボタンが押され続けると本体が発熱することがあります。また、長時間で使用にならないときは電池を取り出しておいてください。
- レーザーポインターの光が暗くなってしまったときは2個とも新しい電池と交換してください。

パソコンとの通信

- ① 本体に収納されているUSBレーザーを抜き出してください。
 - ② USBレーザーをパソコンのUSBポートに差し込んでください。
 - ③ パソコンが“新しいハードウェアの認識”処理を行いますので暫くお待ちください。
 - ④ 本体の側面にある電源スイッチをONの位置にスライドさせてください。(レーザーポインターのボタンが赤く3秒間点灯します。)
 - ⑤ すぐにご使用になれます。
- パソコンと通信のためのペアリングは工場出荷時にプリセットされています。
 - ご使用にならないときレーザーはパソコンのUSBポートから抜き、本体の収納部に戻してください。

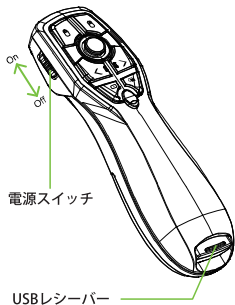

《スライド切り替えが動作しない場合の設定》


- ① レシーバーをUSBポートから一度抜き、入れなおしてください。
- ② 右図の2つのボタンを同時に4秒間長押ししてください。

《LED表示》


ペアリングの間：10秒間、緑色と赤色が交互に点滅します。





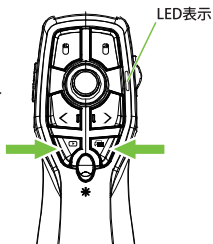

ペアリング完了：上記の後に3秒間、赤く点灯し消えます。

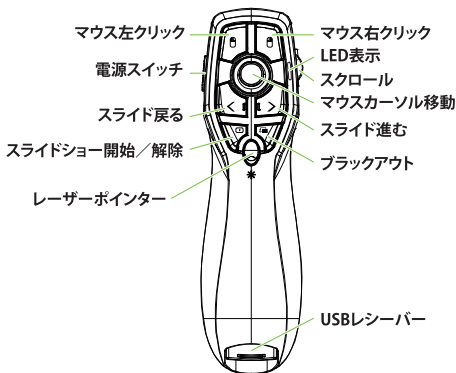※万一解決されない場合は、レシーバーを一度抜き、入れなおしてから設定をもう一度行ってください。



操作方法



	マウスの左クリックボタン
	マウスの右クリックボタン
	PowerPointの次のスライドへの切替ボタン
	PowerPointの前のスライドへの切替ボタン
	スライドショーの開始、スライドショーの解除ボタン PowerPointのスライドショーを一旦解除した後に、 スライドショーを再開するとPowerPointの 1ページから開始します。
	スライド画面が暗転します。 もう一度押すと元のスライド画面に戻ります。

● LED表示について

- ・レーザーを照射しているときに緑色点灯します。
- ・電池残量が少なくなったときに赤色点滅します。(下記ご参照)

※USBレシーバーがパソコンのUSBポートに差さっている状態で、本体の(上記表のレーザーポインター以外) いずれかのボタンを押してください。
電池残量が少なくなっているときには、LEDが10秒間、赤く点滅します。

製品仕様の概要

商品型番、品番	VP4580J、RXX6000-5102F
通信距離（本体⇄レシーバー）	約20m
通信周波数、無線方式	2.4GHz RF方式
本体サイズ	36mm×130mm×29mm
重 量	本体：約80g（電池含む） レシーバー：約6g
電 源	単4形アルカリ乾電池×2本、 又は三洋eneloop単4形×2本
レーザーポインター	クラス2レーザー 消費生活用品安全法適合品
対 応 O S	Windows 2000、XP、Vista、7 Mac OS X及び上位OS



●システム環境

USBポート

Windows 2000、XP、Vista、7、Mac OS X及び上位OS

*Mac OSでは、スライドショーの開始/終了はご使用いただけません。

●同梱品

本体、USBレシーバー、キャリングポーチ、ストラップ

取扱説明書、ユーザー登録カード（兼保証書）、単4形アルカリ乾電池×2本

- ・本製品は日本国内における電波法の特定小電力無線設備の認証（*証明規則第2条第1項第19号の無線設備）を受けています。
 - ・本製品は1995/5/EC指令における基本的な要求事項および関連条項を遵守しています。
- *本製品の機能、仕様、外観は改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

このような場合には

◇スライド又はマウス機能が動作しない

- ①電池が切れていないか、レーザーポインターボタンを押してください。
- ②レシーバーがパソコンのUSBポートに正しくセットされているか確認してください。
- ③パソコンと本体の距離が約20m以上離れていないかを確認してください。
- ④問題が解決されないときは、03ページの《スライド切り替えが動作しない場合の設定》の章の設定をしてください。

それでも解決しない場合には、下記にお問合せください。

SMK 株式会社 電話：03-3785-1237

SMK-Link とロゴは SMK-Link Electronics の登録商標です。eneloop は三洋電機株式会社の登録商標です。Windows、PowerPoint、Excel は Microsoft の登録商標です。Mac、Mac のロゴ、Keynote は Apple, Inc の登録商標です。各登録商標は米国とその他の国々で登録されています。その他記載の会社名、製品名、ロゴマーク、固有名詞は各社の商標及び登録商標です。